


## WAŻNE

Produkt pomalowany jest wysokiej klasy farbą moką wytrzymałą na temperaturę do 600 stopni, nie jest natomiast ocynkowany. Dlatego też, z upływem czasu, w wyniku użytkowania i pojawiających się zadrapań, uszkodzeń powłoki, mogą pojawiać się ogniska korozji. Należy podkreślić, że korozja nie ma wpływu na funkcjonalność czy walory użytkowe produktu.


W celu zachowania produktu w dobrym stanie, zalecamy renowację specjalnymi farbami do smokerów/grilli raz do roku. Podczas renowacji należy bezwzględnie przestrzegać zapisów instrukcji producenta farby. Ze względu na charakterystykę stali nakładka do grillowania może się nieco odkształcać pod wpływem wysokiej temperatury. Zjawisko to nie ma wpływu na jakość grillowania. Po wystygnięciu nakładka do grillowania powraca do swego pierwotnego stanu.

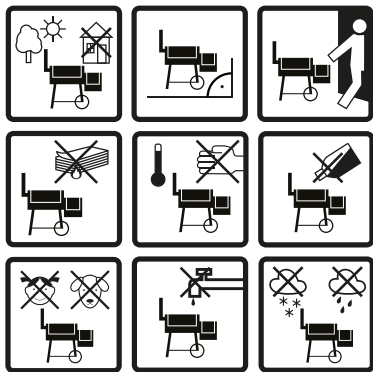

huugy.com


 **HUUGY**  
BE HUUGY

  
**huugy**  
BE HUUGY

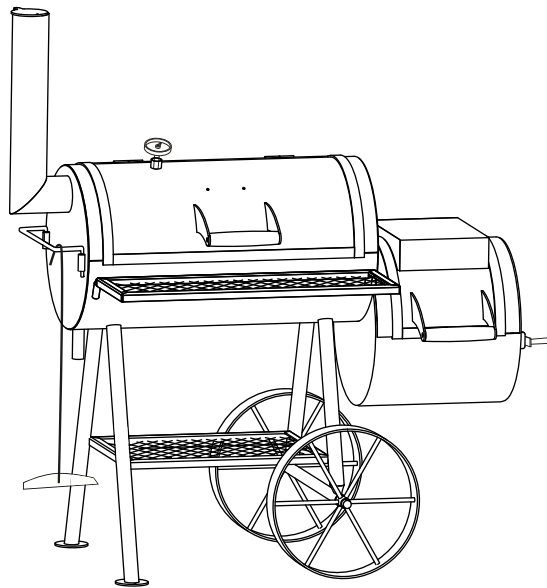


Smoker

BE01003-1 | 100 kg | 81 x 130 x 136 cm

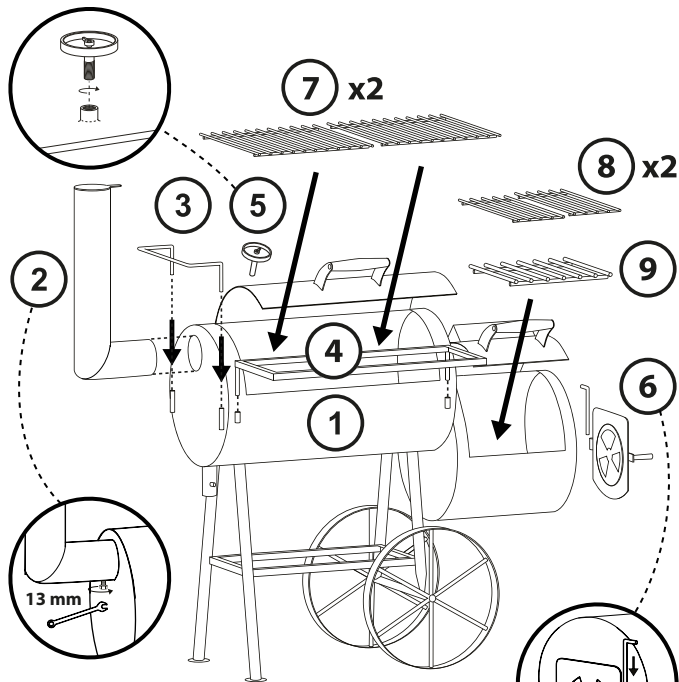

#### Lista części:

- |   |                       |      |                    |
|---|-----------------------|------|--------------------|
| ① | smoker                | ⑦ x2 | ruszt              |
| ② | kominek               | ⑧ x2 | ruszt              |
| ③ | uchwył                | ⑨    | kratka na węgiel   |
| ④ | przednia półka        | ⑩    | pogrzebacz         |
| ⑤ | termometr             | ⑪    | waderko na tłuszcz |
| ⑥ | drzwi komory ogniowej |      |                    |

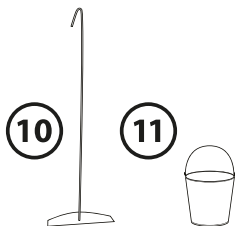

## PL

### Instrukcje bezpieczeństwa

Należy zawsze przestrzegać następujących instrukcji:

- Smoker przeznaczony jest do użytku wyłącznie na zewnątrz.
- Jako paliwa używaj suchych szczapek drewna lub brykietów drzewnych. Nie pal śmieci.
- Ustaw na płaskiej, niepalnej powierzchni, zabezpieczonej przed ew. zabrudzeniami rdzą.
- Przed rozpaleniem napełnij misę smokera drewnem lub brykietami max. do 2/3 jego pojemności.
- Nie pozostawiaj rozpalonego smokera bez nadzoru.
- Przed rozpaleniem ustaw smoker w odległości min. 2 m od łatwopalnych przedmiotów. Upewnij się, że przestrzeń nad nim jest bezpieczna (nie rozpalaj pod wiatą czy na zadaszonym tarasie).
- Nigdy nie przesuwaj/nie przenoś smokera, gdy jest on rozpalony!
- W celu zastawienia wygaszonego, ale nadal gorącego smokera, użyj specjalnych rękawic ochronnych, a najlepiej zaczekaj do zupełnego wystudzenia wszystkich jego elementów.
- Nigdy nie wlewaj do miski smokera benzyny, spirytusu czy innych łatwopalnych cieczy.
- Zadbaj o to, aby dzieci i zwierzęta pozostawały w bezpiecznej odległości od rozpalonego grilla.
- Nie używaj wody do ugaszenia ognia, zalecane jest użycie piasku.
- Przed rozpoczęciem smokera upewnij się, że żar w misie paleniska jest odpowiedni.
- Przed ponownym użyciem oczyść misę smokera z pozostałości poprzedniego rozpalania i upewnij się, że wszystkie jego części są sprawne. Kratkę grillową oczyść szczotką i ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- Z upływem czasu wysoka temperatura powstała w smokerze może powodować przebarwienia farby. Nie wpływa to jednak na właściwości ochronne farby, ani na funkcjonalność produktu.
- Chroń produkt przed zarysowaniami, odpryskami lub innymi uszkodzeniami powłoki lakierowej, w przeciwnym razie mogą pojawić się ogniska korozji.
- W celu zachowania powłoki lakierowej w dobrym stanie, chroń produkt przed deszczem, śniegiem i wilgocią.